

Modelo 9001EZ Controlador de Riego con Conexión a la Manguera




**Use solamente
baterías
alcalinas 9V
(no incluidas)**

Ideal para irrigación de goteo
maxima velocidad de flujo 5 gpm.

Gracias por comprar un controlador DIG.
Por favor lea las instrucciones.

1. PARTES DEL CONTROLADOR

1. Adaptador de conexión al grifo (record)
2. Filtro
3. Tapa superior
4. Adaptador de conexión a la manguera (macho)
5. Compartimiento de la batería
6. Selector de tiempo de duración del riego
7. Selector de tiempo del ciclo
8. Botón de operación

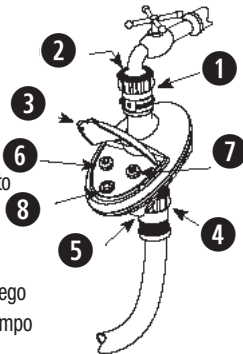

1

4. PROGRAMACIÓN


1. Abra la tapa superior.
2. Ajuste el selector de duración de riego para la duración de riego requerida.
3. Ajuste el selector de tiempo de ciclo de riego para el tiempo de ciclo deseado.
4. Oprima el botón de operación (ubicado debajo de los selectores y marcado START).
 - ⊕ A partir de este momento el grifo se abrirá y el programa de riego empezará a operar en la duración de tiempo de riego y según el ciclo de riego que fue establecido.

Atención: Se puede modificar la duración de riego y el tiempo del ciclo también después de activado el programa por medio de alteración de la posición de los selectores.

4

2. INSTALACIÓN DE LA BATERIA

- Sostenga el controlador con el compartimiento de la batería frente a Ud.
- Saque la tapa del compartimiento de la batería
- Conecte la batería de 9V al conector para batería
- Inserte la batería y coloque nuevamente la tapa. Cuidado de insertar primero la parte delantera (1) después la parte trasera, a presión
- Al cambiar la batería, asegúrese de que el compartimiento de la batería esté seco

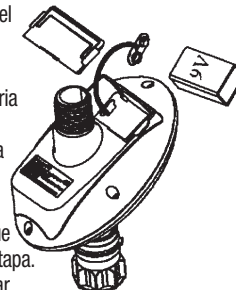

**Use solamente baterías alcalinas 9V
(no incluidas)**

2

5. PROGRAMACIÓN DEL CONTROLADOR DE RIEGO CON RETARDO DE LA HORA DE ABERTURA

Por ejemplo: un programa de tres horas de riego, una vez cada tres días, siendo que el inicio del riego comenzará solamente dentro de seis horas.

1. Ajuste el selector de tiempo de duración del riego para tres horas.
2. Ajuste el selector del ciclo de riego para el status "Delay".
3. Oprima continuamente el botón de operación hasta escuchar seis golpes incluyendo el último golpe (el número de golpes es el mismo que el número de horas que el controlador deberá esperar hasta la primera abertura).
4. Pase el controlador del ciclo de riego para el status "3 Días"


5

3. MONTAJE DEL CONTROLADOR

Conecte el record (parte número 1 en la página 2) en dirección a la salida del grifo y gire en dirección contraria a la del reloj hasta el cierre final.

**Debe de ajustar
solamente por
fuerza manual.**

El sistema de riego debe ser conectado a la salida del controlador (parte número 4 en la página número 1)

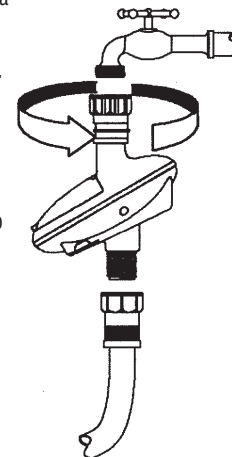

3

⊕ Si el número de horas de espera no es impar, se escuchará un golpe más después de liberar el botón de operación. Este golpe es para dejar el grifo cerrado hasta la primera abertura.

6. MANTENIMIENTO

Retire la batería si el regulador no es usado durante un periodo prolongado.

El filtro debe ser extraído y limpiado una vez cada dos meses. Si el filtro no está limpio pueden surgir problemas. El intervalo de vida de la batería es de por lo menos un año.

7. 3-YEAR WARRANTY

6