



# Quick Start Guide

A basic reference to get your timer up and running quickly

ESTABLECER DIAS


HORA DE INICIO

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO

Programa el controlador LEIT-1™. (Consulte la pág. 12 del manual)


5

Para ajustar la opción SimpleSmart™, consulte el interior

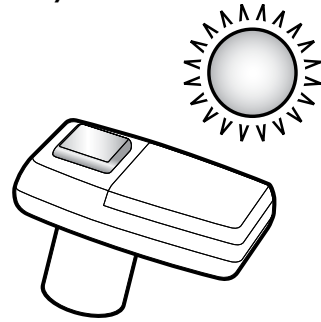


Remove the LEIT-1™ from the box and place it in the sun to charge for approximately 2 hours or 3 to 4 hours if cloudy.

1

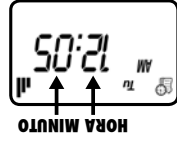

Use el botón para seleccionar la hora, el minuto, el mes, el día y el año; ajuste con el uso de los botones y .

4


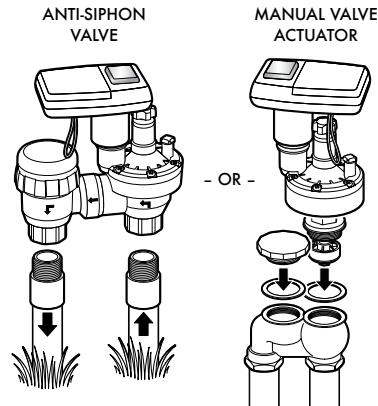


Install the LEIT-1™. (Reference manual pg 7)

2

3

Para probar el controlador LEIT-1™, presione el botón de funcionamiento manual . Verifique que la válvula se abra y que fluya el agua. Presione nuevamente el botón . Verifique que la válvula se cierre; el flujo de agua debería detenerse.

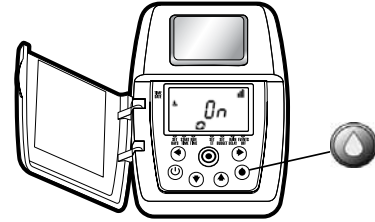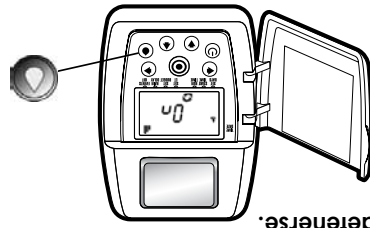


Test the LEIT-1™ by pressing the manual run button. Verify that the valve opens and the water flows. Press the button again. Verify that the valve closes, the water flow should stop.


3

2

Instale el controlador LEIT-1™ (Consulte la pág. 7 del manual)

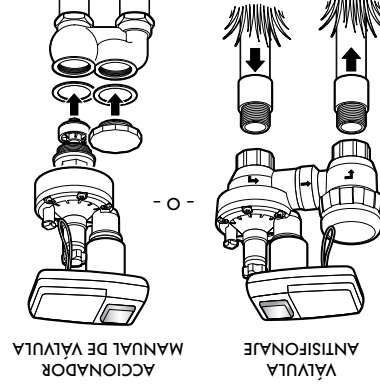



Use the button to select the hour, minute, month, day and year; set using the and buttons.

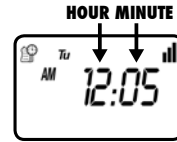

4

1

Retire el controlador LEIT-1™ de la caja y colóquelo en el sol para que se cargue durante aproximadamente 2 horas, o bien, de 3 a 4 horas si está nublado.

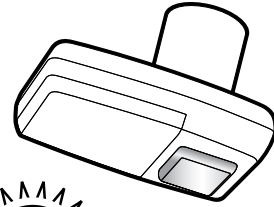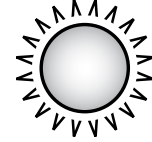

Program the LEIT-1™. (Reference manual pg 12)



To set SimpleSmart™ option see inside




# Guía de inicio rápido


Una referencia básica para activar rápidamente el temporizador


# SimpleSmart™ Regional Preset Map

Mapa de ajustes previos regionales SimpleSmart™

- Optional -

Set your SimpleSmart™ watering feature by selecting SET ET  then choose a preset number associated with your region (i.e. SP06) from the map.













- Opcional - Para ajustar la función de riego SimpleSmart™, seleccione SET ET  (Establecer evapotranspiración), luego seleccione un número de ajuste previo asociado con su región (es decir, SP06) desde el mapa.

## For Drip Systems

Para sistemas de goteo











Region Color  
Color de la región

Region Color	SimpleSmart™ Preset
	SP01
	SP03
	SP05
	SP07
	SP09
	SP11
	SP13
	SP15
	SP17
	SP19

## For Sprinkler Systems

Para sistemas de aspersores

Region Color  
Color de la región

Region Color	SimpleSmart™ Preset
	SP02
	SP04
	SP06
	SP08
	SP10
	SP12
	SP14
	SP16
	SP18
	SP20

